




NUTZEN SIE UNSERE AKTUELLE PASSLISTE ZUR ZUORDNUNG IHRER ARMATUREN.



KUHLMANN
Technische Dämmsysteme

MONTAGE UND NACHBEARBEITUNG

MONTAGEANLEITUNG

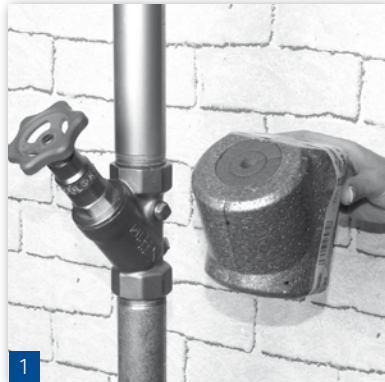

Wählen Sie den passenden Weichschaum-Adapter für den Spindeldurchmesser der Armatur.

Legen Sie die erste Halbschale an und halten Sie den Adapter an seiner Position.

Schließen Sie die Dämmung mit der zweiten Halbschale. Eine externe Befestigung ist nicht notwendig.

NACHBEARBEITUNG



Nehmen Sie das Maß von der Entleerungsmitte bis zur Oberkante der EPP-Schale.

Markieren Sie das Maß.

Stanzen Sie die Entleerungsöffnung mit einer Lochpfeife (alternativ mit einem Cuttermesser) aus.

Legen Sie die Halbschale entsprechend der Montageanleitung an.